



HANDLEIDING 2GN4L-WMHK

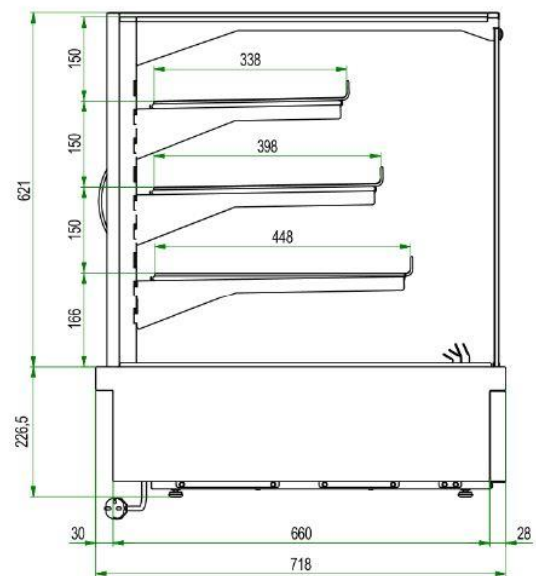

| Onderdelen van de warmhoudkast |

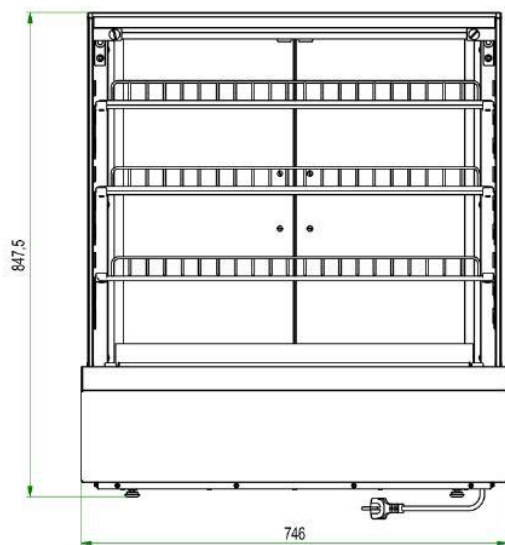

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Voorruit | 8. Bovenste glazen console |
| 2. Bovenste glas | 9. Ventilatorroosters vooraan |
| 3. Verwijderbaar paneel | 10. Achterdeuren handgrepen |
| 4. LED-lichtstrip | 11. Waterbak |
| 5. Zijglas | 12. Controlepaneel |
| 6. Plank console | 13. Stroomvoorziening |
| 7. Rooster plank | 14. Gastro containers |

| In elkaar zetten |

Overweeg voordat u gaat assembleren hoe de kast op de tafel wordt geplaatst en zorg ervoor dat de kast op een gelijk, recht, oppervlak geïnstalleerd wordt.

- 1) De warmhoudkast moet worden uitgelijnd met behulp van de verstelbare pootjes aan de onderkant van de vitrine. Lijn de vitrine uit door de stelvoeten in horizontale positie te draaien. Bevestig na afstelling van de warmhoudkast de voeten door de moersleutel aan te draaien.
- 2) Plaats de schappen.
- 3) Plaats de roosters in de schappen
- 4) **ZORG ERVOOR DAT ALLE FOLIE VERWIJDEERT IS UIT EN RONDOM DE WARMHOUDKAST.**


| Schoonmaak / Na het werken met een vitrine |

- Gebruik voor het reinigen alleen niet-agressieve schoonmaakmiddelen.
- Gebruik voor het reinigen geen scherpe projecten.
- Gebruik nooit waterstroom, er bestaat gevaar voor elektrische kortsluiting. Reinig alleen met een vochtige doek.
- Schakel het apparaat uit tijdens periodes dat u de warmhoudkast niet zult gaan gebruiken.

| Elektrische veiligheid |

- Beschadig, verander of buig het netsnoer niet overmatig. Draai het niet vast en vermijd draaien. Het plaatsen van zware voorwerpen op het netsnoer en andere compressie kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
- Gebruik slechts één speciale AC-aansluiting. Gebruik geen verlengsnoeren of meerdere stopcontacten, dit kan oververhitting en elektrische schokken of brand veroorzaken.
- De warmhoudkast is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Het mag niet worden blootgesteld aan regen, er bestaat een risico op elektrische schokken .


| Het aanzetten van de warmhoudkast |

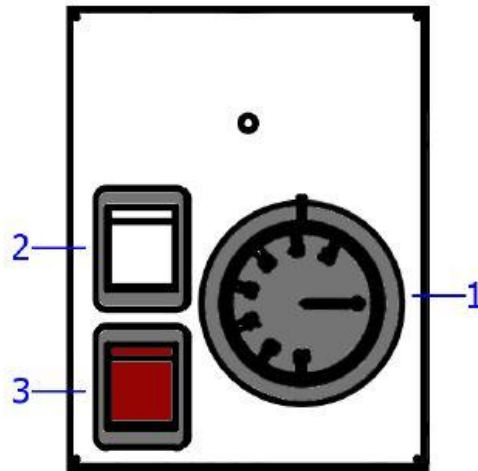

- 1) Sluit de warmhoudkast aan op stroom.
- 2) Zet de hoofdschakelaar aan (3)
- 3) Stel de gewenste temperatuur in met de thermostaatknop (1)
- 4) Doe het licht aan (2)

Het water uit de bak verdampt tijdens het gebruik van de kast als gevolg van warmte en bevochtigt de binnenruimte van de behuizing (dit voorkomt uitdroging van de producten in de kast). Controleer regelmatig het waterniveau in de tank om volledige verdamping te voorkomen. De warmhoudkast kan NIET ZONDER WATER gebruikt worden.

| Het uitzetten van de warmhoudkast |

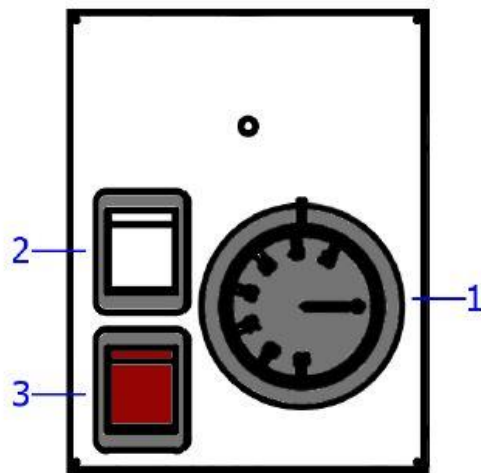

- 1) Zet het licht uit (2)
- 2) Zet de hoofschakelaar uit (3)
- 3) Koppel de warmhoudkast los van de stroomvoorziening.
- 4) Verwijder alle goederen en maak de vitrine schoon nadat de unit is afgekoeld.
- 5) Om schimmel en ongewenste geuren te voorkomen, laat u de deurtjes van de vitrine open om de ruimte in de warmhoudkast volledig op te drogen.

Wees altijd bedacht op het aanraken van verwarmde interne delen van de vitrine zonder het juiste gereedschap, gebruik handbescherming.

| Probleem oplossen |

Als er schade is aan de elektrische onderdelen van de warmhoudkast, moet dit onmiddellijk worden gerepareerd. De beschadigde warmhoudkast mag absoluut niet worden gebruikt.

Probleem :	Wat u zelf kunt controleren :
Het apparaat warmt niet op.	<ul style="list-style-type: none"> - Is het huidige aanbod niet onderbroken? - Is het netsnoer niet beschadigd? - Is de stekker van het netsnoer niet uit het stopcontact? - Zijn de zekeringen of stroomonderbrekers niet doorgebrand?
Vitrine warmt een beetje op.	<ul style="list-style-type: none"> - Is de juiste temperatuur ingesteld? - Wordt de circulatie van verwarmde luchtinlaatroosters niet geblokkeerd door producten? - Liggen de producten niet te dicht bij elkaar? - Zijn de deuren geopend of zitten de deuren wel goed dicht? - Zijn de ventilatorroosters of ventilatieopeningen niet verstopt met stof of andere onzuiverheden?
Vitrine produceert veel lawaai.	<ul style="list-style-type: none"> - Zijn alle verstelbare poten in contact met een gelijk oppervlak? - Staan andere apparaten niet te dicht / tegen de kast?
Op de buitenkant van de behuizing is condensatie (water).	Condens in het buitenoppervlak van de vitrine kan optreden tijdens een koude, vochtige dag of afhankelijk van de installatieplaats. Het treedt op wanneer er een hoge luchtvochtigheid is en water uit de koude lucht in contact komt met hete oppervlakken. Dit is normaal. Veeg in dit geval de vitrine af met een droge doek.
Het binnen oppervlak is bedekt met enorme condensatie.	Het wordt aanbevolen om het voedsel dat uit de combi-oven of friteuse is gehaald, enige tijd buiten de kast te bewaren. Heet voedsel produceert stoom en dit kan condensereren op het binnen glas.
Showcase werkt maar de verlichting doet het niet.	<ul style="list-style-type: none"> - Zijn de lichten aan (bedieningspaneel, knop 2)? - Is de LED-strip of de kabel niet beschadigd?

Mocht na bovenstaand nog steeds problemen blijven optreden, neem dan contact op met de service.