

Vul het waterreservoir. Zorg ervoor dat je er meer in doet dan **minimaal nodig** voor goede machine werking (**75 mm vanaf de bovenkant van de tank**)

maar niet meer dan het

maximum level (20 mm vanaf de bovenkant van de tank).

Sluit de soft cooker aan op de tank door middel van de connector op de achterkant.

Zorg ervoor dat het water niet in de soft cooker komt.

4.2 – Aansluiting op het elektriciteitsnet


De machine heeft een stroomkabel van (3x1.5 mm² x 2.5 m)

en een 16Amp Shuko plug. Verbind de 230V 50Hz machine


door een aardlekschakelaar van 10A $\Delta I = 0.03A$ te installeren.

Controleer ook of de gegevens op het typelaatje van de machine overeenkomen met de specificaties vermeld in de leveringsdocumenten.


Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar op de achterkant van de softcooker en de stekker makkelijk toegankelijk zijn terwijl de machine in gebruik is.

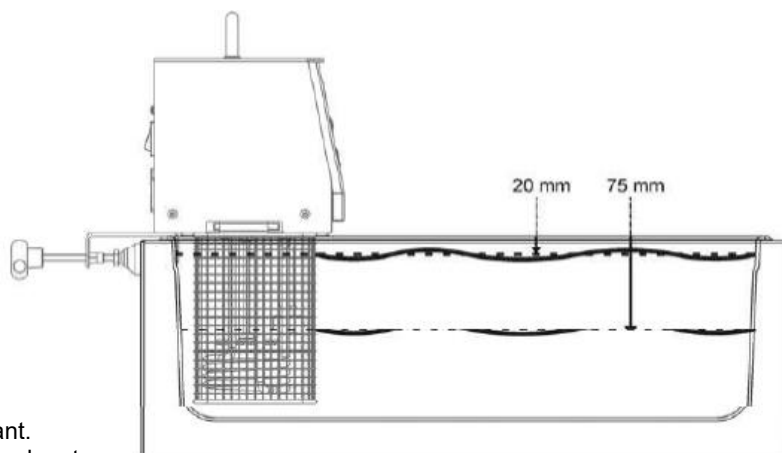

4.3 - Bedradingsschema

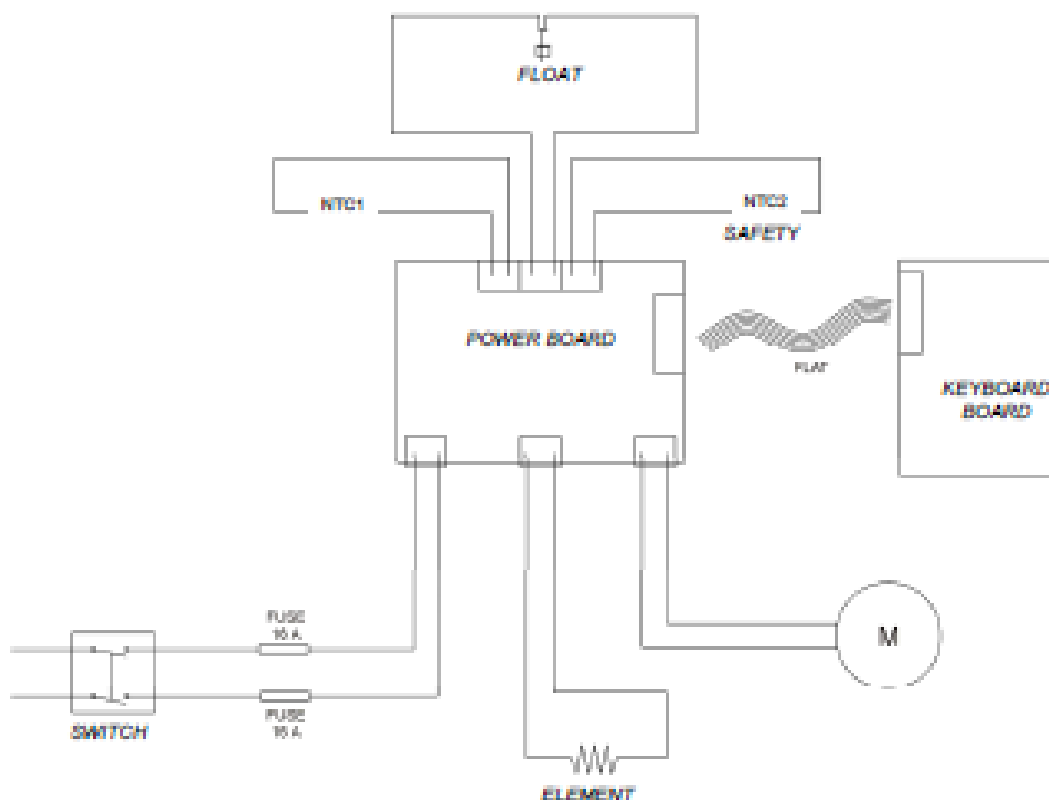

Werking:

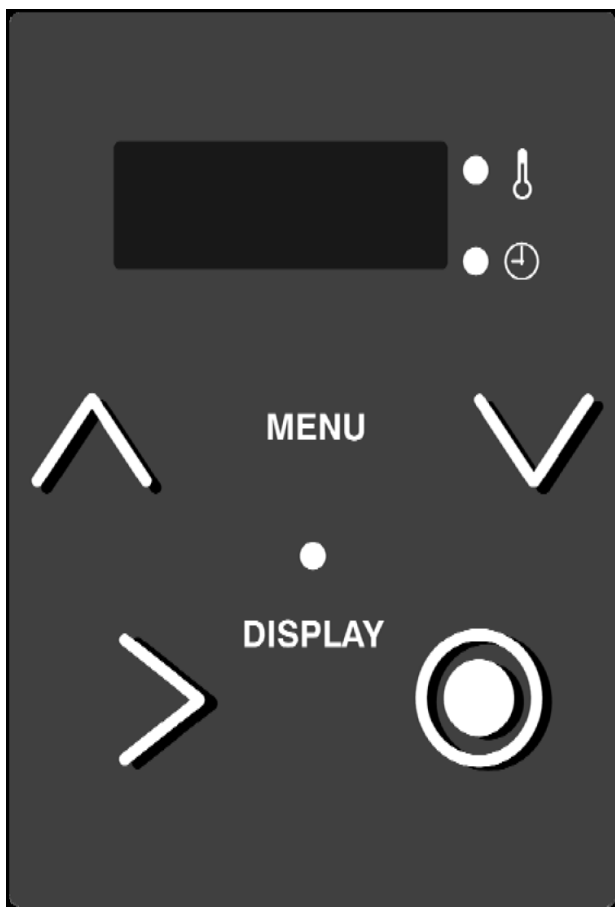

Display: vier cijfers, inclusief temperatuur, tijd en omschrijving van de verschillende vooraf ingestelde programma's.

Na tien seconde zonder de machine te gebruiken, zonder een geselecteerd programma, zal er STOP op de display verschijnen met de gedetecteerde temperatuur.

Temperatuur LED: bevindt zich aan de zijkant van de display, het licht op wanneer, tijdens het werkingsproces, de display toont de gedetecteerde temperatuur. Het knippert wanneer de temperatuur aangepast wordt.

Timer LED: bevindt zich aan de zijkant van de display, het licht op wanneer, tijdens het werkingsproces, de display toont de verwerkte tijd. Het knippert wanneer de tijd aangepast wordt.



START knop: start het kookschema

OFF knop: stopt het kookschema

Omhoog en omlaag (+/-) knoppen

- Deze worden gebruikt om de temperatuur en tijd in te stellen
- Met de machine in "STOP" mode, door op de **▲** or **▼** knop te drukken heeft u direct toegang tot de 25 aangepaste programma's.

MENU

MENU knop

- Houd 4 sec. ingedrukt na het kiezen van het werkprogramma (1 tm 25) om de tijd en temperatuur te wijzigen van een programma
- Druk op de knop nadat u het verwerkingsprogramma voor het uitstellen van de start heeft geselecteerd.

DISPLAY

Display knop

- Druk erop om de modus op het display op elk gewenst moment te wijzigen van tijd naar temperatuur, zowel tijdens het huidige programma als tijdens het installeren van het programma.
- Toont achtereenvolgens: ingestelde temperatuur/werkelijke temperatuur, ingestelde tijd/resterende tijd van het huidige programma.
- Houd de DISPLAY knop 4 seconde ingedrukt om te wisselen van °C naar °F.