

INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE, GEBRUIK EN ONDERHOUD


CONVECTIE STEAM OVENS
MET DIGITALE BEDIENINGSPANEEL VOOR
PROFESSIONEEL GEBRUIK

D9523PBH

D9804PBH

D9806PBH

D9810PBH

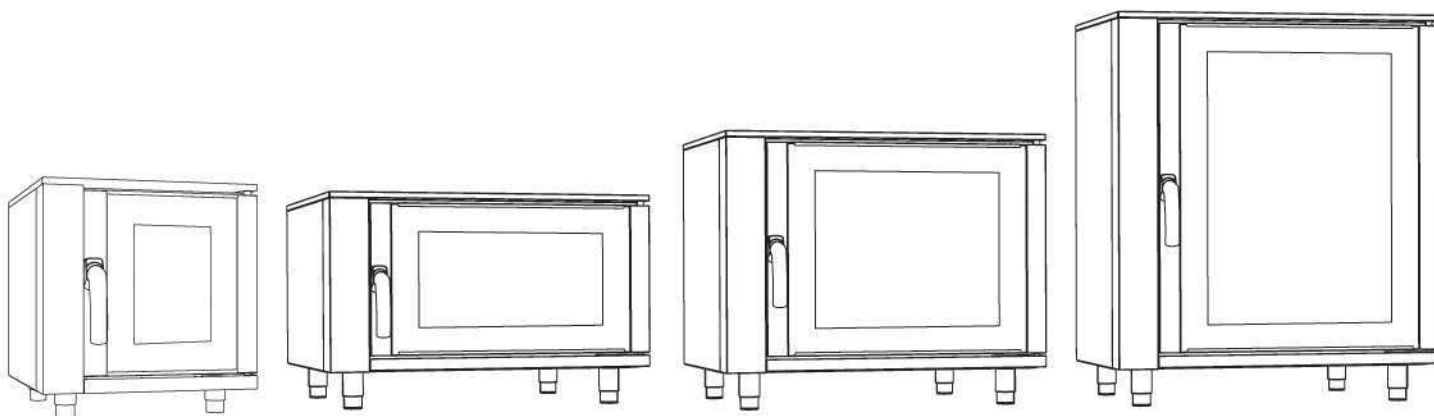

Lees de volgende instructies nauwkeurig vóór het installeren en inschakelen van het apparaat.

HOOFDSTUK 1 - INTRODUCTIE

Over deze handleiding

Wij bedanken u voor het vertrouwen dat u ons heeft getoond in het kopen van een van onze producten. Wij verwachten dat u de verstrekte informatie in de instructieboekjes zeer zorgvuldig doorleest voordat u de oven gebruikt.

Deze handleiding bevat alle informatie wat u nodig zult hebben voor het correct gebruik en onderhoud van de oven. Het doel van deze handleiding is om de gebruiker elke stap te laten volgen en het regelen van alle middelen, menselijke hulpbronnen en materialen die nodig zijn voor een veilig en duurzaam gebruik van de oven.

Deze handleiding moet overgedragen worden aan de persoon die de leiding heeft over het gebruik en het regelmatig onderhoud van de apparaten. Deze persoon is verplicht om de handleiding te bewaren op een veilige, droge en geschikte plek, waar die altijd beschikbaar zal zijn voor raadpleging van het routine oven onderhoud. In het geval dat de oven wordt verkocht, moet het handboek altijd bij het apparaat worden meegegeven.

Deze handleiding is ook gericht aan de exploitanten voor de installatie en buitengewone onderhoud.

Alleen het beoogde doel en de configuraties van het geleverde apparaat zijn toegestaan door de fabrikant: probeer niet om ons het apparaat op een andere manier te gebruiken.


Het aangegeven beoogde doel is alleen geldig voor het apparaat in een perfecte staat van onderhoud op het gebied van bouw, mechanica en engineering.

Bij onjuist gebruik of gebruik door ongeschoold personeel, van wijzigingen en / of reparaties uitgevoerd door de gebruiker of door onbevoegd personeel, en van ons niet-originele onderdelen of onderdelen die niet specifiek zijn voor de oven zijn model neemt de fabrikant geen verantwoordelijkheid.

De handleiding moet tot de laatste accurate verwijdering van het apparaat worden bewaard, het moet in goede omstandigheden worden bewaard en ten alle tijde beschikbaar zijn ter inzage. In geval van verlies of beschadiging van deze handleiding, kan een extra kopie rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikant of de verkoper.

Deze pagina's bevatten specifieke uitleg over het gebruik van de digitale bediening van de oven.


Ze moeten altijd aanwezig zijn bij de elektromechanische handleiding van de oven om de installatie, bediening en onderhoud instructie te voltooien.

 De onderstaande pagina's moeten altijd aanwezig zijn bij de elektromechanische handleiding van de oven om de installatie, bediening en onderhoud instructies te voltooien.

HOOFDSTUK 2 - GEBRUIKSAANWIJZING


Bedieningspaneel en digitale bedienings instructies

- P1** Aan / uit knop
- P2** Aan / uit knop licht
- P3** Start / stop knop
- P4** Motoren regelaar
- P5** Kerntemperatuur meter
- D1** Temperatuur display
- D2** Timer en automatische voorverwarmings display
- D3** Vocht display / motor snelheid regeling
- D4** Cool down display / programma's
- E1** Temperatuur instelling
- E2** Timer instelling
- E3** Vochtregelaar
- E4** Motorensnelheidsregelaar / programma's

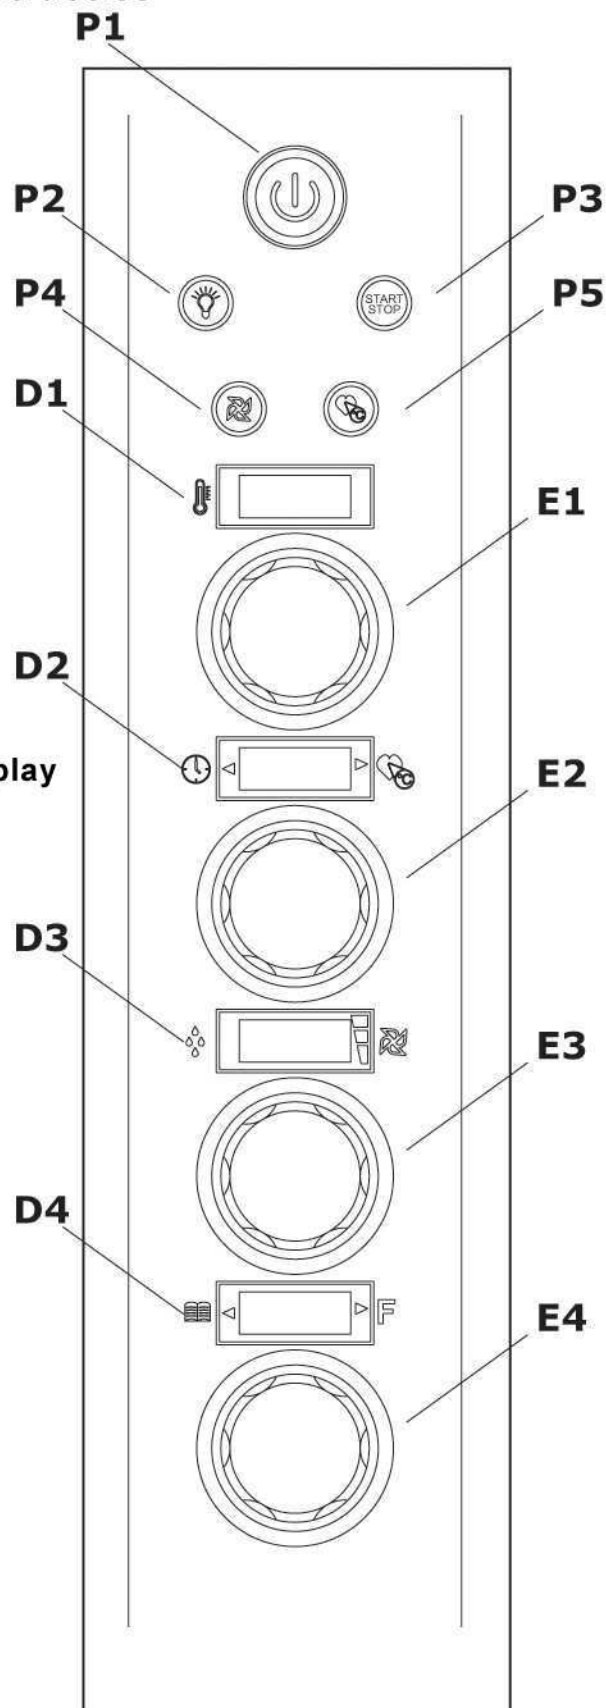

AAN/UIT

Na het aansluiten van de unit, knippert de knop **P1** om aan te geven dat de oven wordt ingeschakeld, maar staat in de stand-by stand. Als u op deze knop drukt, zal de oven verlichten; de ovenruimte is verlicht en het bedieningspaneel gaat automatisch op de modus voor het invoeren van de kook instellingen. Om de oven uit te schakelen, drukt u nogmaals op de knop **P1**. Als er geen actie wordt vernomen, na een vooraf vastgestelde tijd, dan gaat de oven automatisch in stand-by stand.

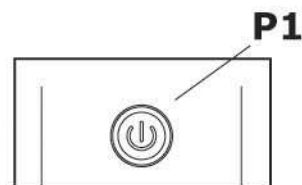

INSTELLINGEN

Bij het inschakelen van de oven, wordt het display geactiveerd; de actieve toetsen zijn verlicht en het display toont de standaard waarden.

Het invoeren van de instelwaarden wordt geleid; wanneer een waarde automatisch wordt bevestigd dan wordt het omgeschakeld van de ene parameter naar de ander tijdens het invoeren.

Om de standaard of nieuwe parameters te bevestigen, druk op de knop **P3** start / stop.

Op dit punt begint **P3** te knipperen, want dan kunt u beginnen met koken. Hoe dan ook, het is mogelijk om voor of tijdens de bereiding de parameters te wijzigen.

START/STOP VAN HET KOOK CYCLUS

Na het invoeren van de kook parameters, begint de knop P3 knipperen en laat het zien dat je het kookproces met de aangegeven parameters kunt beginnen door er op te drukken.

Het is mogelijk om tijdens het koken op elk moment alle parameters te wijzigen.

Om het koken te stoppen hoeft u alleen op de knop **P3** te drukken en de oven stopt met de huidige bereiding en toont de opgegeven parameters van het begin van de cyclus.

Als tijdens het koken de deur wordt geopend, wordt de cyclus tijdelijk opgeschort en wanneer de deur gesloten worden begint de cyclus weer.



TEMPERATUUR

Na het aanzetten van het apparaat knippert het temperatuur display **D1** en ook de LED van de bijhorende stelknop **E1**. Dit geeft aan dat u de de temperatuur parameter mag wijzigen.

Om een andere waarde dan de standaard waarde in te stellen moet u de knop **E1** draaien en erop drukken om de waarde te bevestigen. Als u de standaard waarde accepteert moet u op de knop **E1** drukken of u laat na 10 seconden zonder enige actie automatisch de waarde van de temperatuur bevestigen.

De waarde van de temperatuur kan op elk moment veranderd worden door op de knop **E1** te drukken. Het display begint te knipperen en dan kunt u de nieuwe voorkeurswaarde invoeren.

U kunt de waarde van de werkelijke temperatuur in de oven, tijdens het koken, op de **D1**-display zien; als u op op de knop E1 druk, kunt u de vooraf ingestelde temperatuur zien die gewijzigd kan worden door aan de knop te draaien. Om het te bevestigen moet u de knop **E1** indrukken en ca. 10 sec wachten.

De waarde van de hoogste temperatuur is 270°C.

KOOKTIJD


Wanneer het display **D2** en de LED van de knop **E2** knipperen, kunt u de gewenste temperatuur instellen. Om de bereidingstijd in te stellen moet u aan de knop **E2** draaien en hierop drukken ter bevestiging. Na 10 seconden deze parameter automatisch worden opgeslagen als er geen verdere actie wordt uitgevoerd. De tijd kan op elk moment worden gewijzigd door op de draaiknop **E2** te drukken en aan te draaien. Het is mogelijk om een tijdwaarde in te voeren van 9 uren tot 59 minuten en het is ook mogelijk om het in te stellen op de oneindige modus ("inf" op het scherm). Op het display verschijnt tijdens het koken een countdown van de gekozen vooraf ingestelde tijd. Aan het einde van het koken verschijnt er een knipperend bericht op het display en u kunt ook een onderbroken pieptoon alarm horen. Om de pieptoon te stoppen moet u op de knop te drukken.

BEVOCHTING & STOOM

Display **D3** toont de niveau parameters van de bevochting tijdens het kookproces. Wanneer de display knippert kunt u de gewenste waarde op de schaal van 10% tot 100% instellen. Als u niet geen waarde instelt dan verschijnt er op het display het bericht "PUSH" dat de mogelijkheid aangeeft om wat stoom "handmatig" in de ovenruimte te voegen. Dit kunt u doen door de knop **E3** in te drukken. Als de oven niet op zijn minst de temperatuur van 100 ° C heeft bereikt dan is het niet toegestaan om stoom in de ovenruimte te voeren. Als u de instellingen wilt wijzigen in gemengde of stoom-modus, kunt u de nieuwe waarden instellen door aan de knop **E3** te draaien en bevestig ze door erop te drukken. U kunt de bevochting waarden op elk moment wijzigen tijdens het kookproces.

VENTILATORSNELHEID

Aan de rechterkant van het display **D3** kunt u de snelheid waarde van de ventilatoren van de oven zien door middel van een schaalverdeling (3 stappen) op de zijkant van het scherm. Wanneer de markeringen op de schaal knipperen, kunt u de parameter wijzigen door aan de knop **E3** te draaien en kies dan de gewenste waarde, respectievelijk van maximum (omhoog) naar het midden en minimum (omlaag) ventilatorsnelheid. Om deze snelheid te bevestigen moet u nog een keer de knop **E3** of de knop **P4** indrukken, of wacht 10 seconden zonder enige vorm van verdere actie.

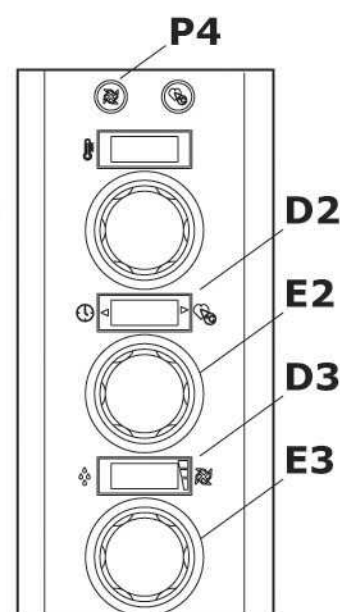

KERNTEMPERATUURMETER (OPTIONEEL)


Met de knop **P5** kunt u kookwijze van de kerntemperatuurmeter kiezen. Daarom zal op de **D2** display de temperatuur van de kerntemperatuurmeter getoond worden.

Wanneer display **D2** knippert na het indrukken van de knop **P5**, kunt u de temperatuur van de kerntemperatuurmeter instellen door op de knop **E2** te drukken en om het te bevestigen moet u de knop ingedrukt houden.

De temperatuurwaarde voor de kern sonde is van 30°C tot 99°C.

Als u van tijd mode naar kerntemperatuurmeter wilt veranderen, moet u de huidige cyclus stoppen en dan drukt op de knop **P5**, en stelt u uw gewenste kookwijze zoals hierboven beschreven.

Er licht een bericht op het display **D2** bij het bereiken van de ingestelde temperatuur voor het koken met een onderbroken pieptoon. Om de pieptoon te stoppen moet je op een knop of op een draaiknop drukken.

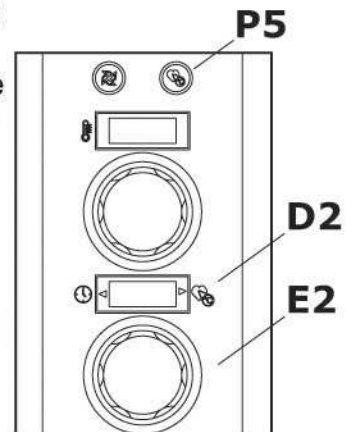


VOORVERWARMEN

De oven geeft u de mogelijkheid om vóór het koken de oven voor te verwarmen.

Om het voorverwarmen in te voeren drukt u gedurende 5 seconden op de knop **E2** totdat in het display het bericht "PrE" verschijnt, dat de activerings functie van het voorverwarmen aangeeft.

Met een druk op de knop **E1** komt u bij de voorverwarmingstemperatuur dat op **D1** weergegeven wordt. Het einde van deze functie wordt aangegeven met een knipperende berichtgeving en een pieptoon.

Als u niet de ovendeur heeft geopend of geen andere kooktemperatuur heeft ingesteld, dan zal de temperatuur van het voorverwarmen automatisch worden opgeslagen voor het koken.

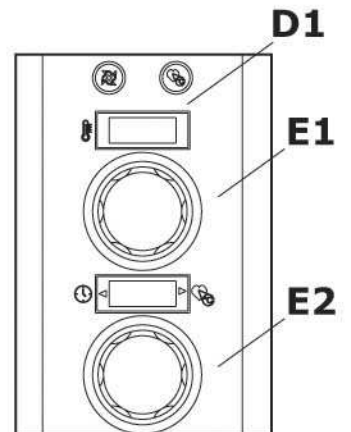


AFKOELING

Wanneer het kookcyclus eindigt, kunt u kiezen voor een snelle afkoel functie van de oven door gedurende 5 seconden op de knop **P4** te drukken. Op display **D3** ziet u het bericht "raFF" dat de activering van deze modus toont.


Op het display **D1** verschijnt de temperatuur die u kiest om af te koelen; U kunt het instellen door op de knop **E1** te drukken.

Wanneer de afkoeling begin, verschijnt er een bericht op het display om de deur te openen, om de gewenste functie in te voeren.

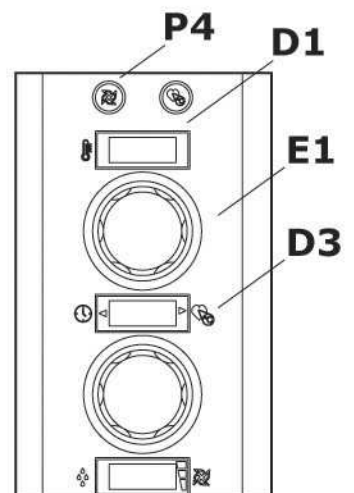

AAN/UIT LAMPJES

Het is mogelijk, om op elk moment, de lampjes binnen in de oven aan of uit te schakelen door op de knop **P2** te drukken.

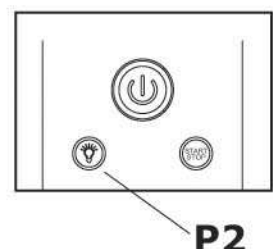

PROGRAMMA-INSTELLINGEN

De digitale besturing heeft 60 programma's met 5 kookfasen. Als de oven aan staat, moet u op de knop **E4** drukken om naar het programmamenu te gaan.

Automatisch zal op het display **D4** twee identificatie-nummers oplichten zodat u het programma kan kiezen en een fase-indicator om de fase te kiezen.

Wanneer u op het menu staat en op de knop **E4** drukt dan verplaatst u van programma naar fasen. U kunt deze functie verlaten op de positie "- -".

NIEUWE PROGRAMMA INSTELLINGEN

Om een nieuw programma aan te maken moet u een vrije positie met de knop **E4** kiezen (u kunt lege programma's identificeren wanneer op de fasen display het nummer "0" wordt weer-geven) bevestig dit door het nogmaals de knop **E4** in te drukken; je komt automatisch bij een modus om de eerste kookparameters in te voeren. Om deze waarden op te slaan moet de knop **E4** worden ingedrukt totdat het bericht "MEM" op display **D4** verschijnt. Als u deze waarden wilt veranderen moet u op de knop **E4** drukken, dan de waarden veranderen en dan opslaan zoals hierboven beschreven.

Bij de eerste kookfase van elk programma kunt u het automatische voorverwarmen zoals vermeld bij het kopje "Voorverwarmen" op blz 6.

Na het indrukken van de knop **E4** begint de fase display te knipperen met de desbetreffende getallen om aan te geven dat u kunt kiezen voor de volgende fase om op te slaan. Op dit punt komt u bij de kooktijd waarden van de nieuwe fase, op het einde moet u ze bevestigen en opslaan door op de knop **E4** te drukken.


U kunt nu naar een nieuw programma door nogmaals op de knop **E4** te drukken.

KOOKPROGRAMMA STARTEN/STOPPEN

Door op de knop **E4** te drukken komt u bij het menu, selecteer uw kookprogramma en start het kookproces door op de knop **P3** te drukken. Op display **D4** kunt u het knipperende nummer van de huidige fase en het aantal van de totale fasen zien.

Indien tijdens het kookproces, u handmatig naar de volgende fase wilt gaan, drukt u op de knop **E4** totdat het nummer van de volgende fase op het display **D4** verschijnt. Als u een lopend programma wilt stoppen moet u op de knop **P3** drukken.

Als u tijdens het koken de ovendeur te opent, stopt het kookproces en wanneer u de deur weer dicht doet begint het weer vanaf hetzelfde punt.

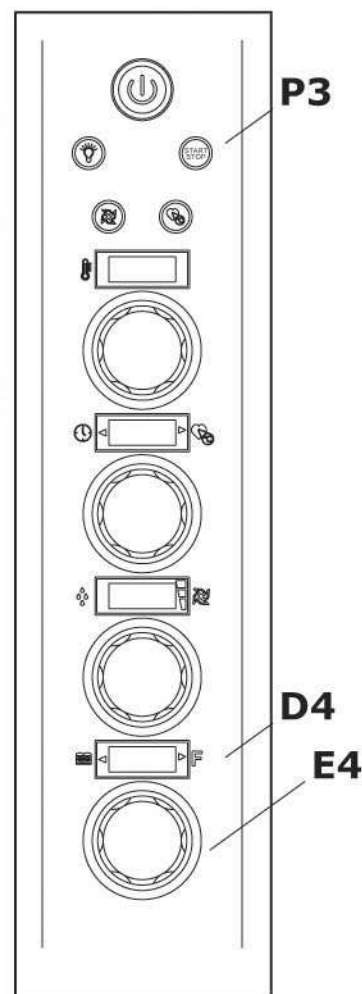


WIJZIGEN VAN PROGRAMMA PARAMETERS

U kunt de parameters van een programma kookfase op elk moment wijzigen. Ga in het menu van het programma door op de knop **E4** te drukken; selecteer het programma en de fase die u wilt wijzigen. Vervolgens kunt u doorgaan met de parameters aan te passen met de verwante knop.

Om de nieuwe parameters op te slaan moet u de knop **E4** ingedrukt houden totdat er "MEM" op het display **D4** verschijnt.

Op elk moment tijdens het koken kunnen ook de parameters van de fase gewijzigd worden. Wanneer de cyclus eindigt als de wijzigingen zijn aangebracht, houdt u de knop **E4** ingedrukt totdat de tekst "MEM" verschijnt op het display **D4**.

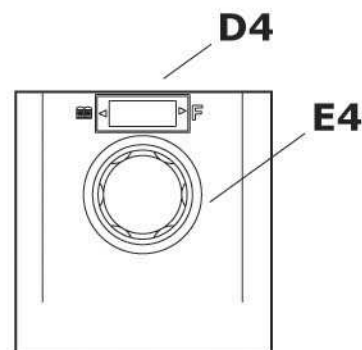

PROGRAMMA VERWIJDEREN

Ga naar het nummer van het programma die u wilt verwijderen. Voer de waarde "0" in bij "de tijd of kerntemperatuurmeter functies" en bij de eerste kookfase. Druk daarna op de knop E4 totdat de tekst "MEM" op het display D4 verschijnt.

Nu is het programma verwijderd.

WAARSCHUWINGS SIGNALLEN

Als de oven waarschuwingsignalen geeft met alarmen dan stopt de oven met werken. Deze alarm gaat altijd gepaard met een pieptoon.

	Mogelijke oorzaken
ERR1	• Interventie of uitvallen van de beveiligingsthermostaat
ERR4	• Ovenruimte sensor niet goed aangesloten of kortsluiting
ERR5	• Error of storing aan het elektronische power board
ERR6	• Signaal van "deur open"
ERR7	• Kerntemperatuurmeter niet goed aangesloten of kortsluiting
ERR8	• Error bij kook parameter instellingen
ERR13	• Hoge temperatuur op moederbord