


Installatie:

Plaatsing van de machine:


Vul de container met water. Zorg ervoor dat het water boven het minimum niveau komt om ervoor te zorgen dat de machine werkt **(75 mm vanaf de bovenkant van de container)**. Het water mag ook niet boven het maximum niveau uitkomen **(20mm vanaf de bovenkant van de container)**.

Bevestig de soft cooker aan de container met behulp van de aansluiting aan de achterkant. Deze is los bijgeleverd in de doos.

Let erop dat het water niet in de Soft cooker komt.

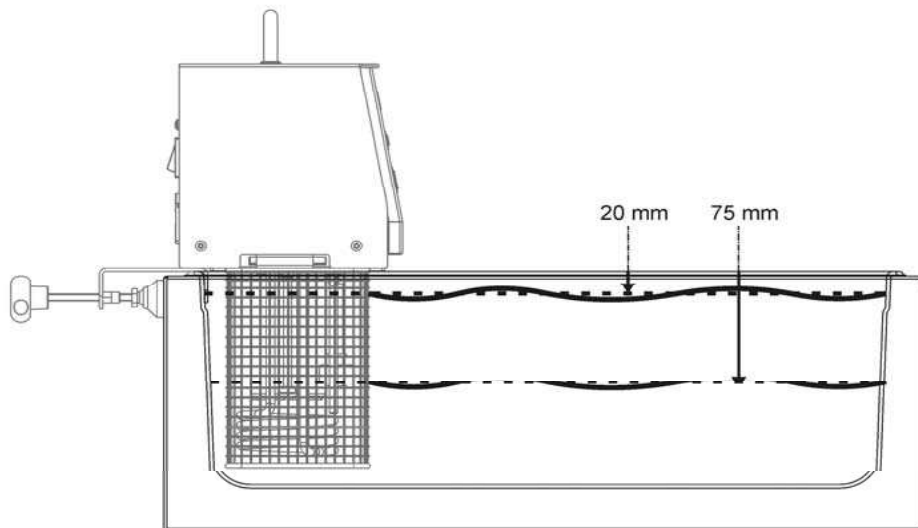

Werking:



Display: een vier cijferig display geeft de temperatuur en de tijd weer, welke elke 5 seconden wisselt. Ook de instellingen van de vooraf geprogrammeerde instellingen worden hierop weergegeven.



Start toets: Druk op deze toets om de cyclus te starten.



Uit toets: Druk op deze toets om de cyclus te stoppen.



Temperatuur LED: Deze zit rechte naast de display en gaat branden als het display de temperatuur weergeeft gedurende de cyclus



Timer LED: Deze zit rechte naast de display en gaat branden als het display de tijd weergeeft gedurende de cyclus



+/- toetsen: gebruik deze toetsen om de tijd en temperatuur in te stellen of om een voorgeprogrammeerde instelling te kiezen (zie menu toets). Door op de toetsen te drukken wanneer de soft cooker niet werkt gaat U direct naar de voorgeprogrammeerde instellingen. Druk op de menu toets om de geselecteerde instelling te bevestigen en druk op de start toets.



Menu toets: druk op deze toets om de cyclus te programmeren.

- Druk eenmaal op de menu toets om de temperatuur in te stellen. Gebruik hiervoor de +/- toetsen.
- Druk op de menu toets om de temperatuur instelling te bevestigen.
- Nu verschijnt de tijd op de display. De tijd kan nu worden ingesteld met de +/- toetsen.
- Druk nogmaals op de menu toets om de ingestelde tijd te bevestigen. De ingestelde tijd is de werktijd van de soft cooker. Deze gaat pas terug lopen nadat de soft cooker zijn ingestelde temperatuur heeft bereikt.
- Het woord GO verschijnt nu op de display. Druk op de start toets om de cyclus te starten.

Wanneer de soft cooker de ingestelde temperatuur heeft bereikt klinkt er een signaal, ongeacht of er een tijd is ingesteld.

Druk aan het einde van de cyclus op de uit toets om de soft cooker uit te schakelen. Haal de stekker uit het stopcontact en maak de soft cooker los van de container. Maak de tank leeg en droog deze af.

De soft cooker geeft een error op de display als:

- Het waterniveau in de container te laag is (ERR).
- Als de elektrische componenten in de soft cooker oververhit raken (ERR).
- Als een van de temperatuur voelers niet dezelfde temperatuur meet als de andere omdat een van de voelers defect is (ERR)